省エネナビかんたん設定ガイド(PC入力編－作業時間約10分)

事前に準備するもの　〇付属のＣＤ－Ｒ　〇ＵＳＢケーブル
〇省エネナビセット　〇取扱説明書　〇表示器消灯／点灯時間を決める
〇シミュレーション電力使用量または昨年の電力使用量（1月～12月分）を用意

ドライバーをインストール

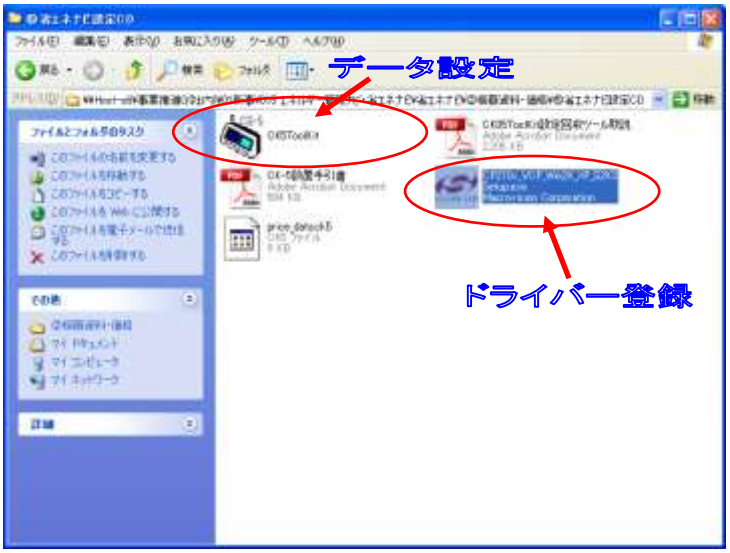

1．省エネナビ付属CDにあるドライバーをPCにインストールする。
2．インストールは指示に従い実施する。
※この手順を実施しないと設定やデータ搬出が行えません！！
※CDのドライバー登録時は付属USBケーブルを接続しないで
インストールして下さい。
詳細は回収ツール取扱説明書P-3～6参照

設定を行う

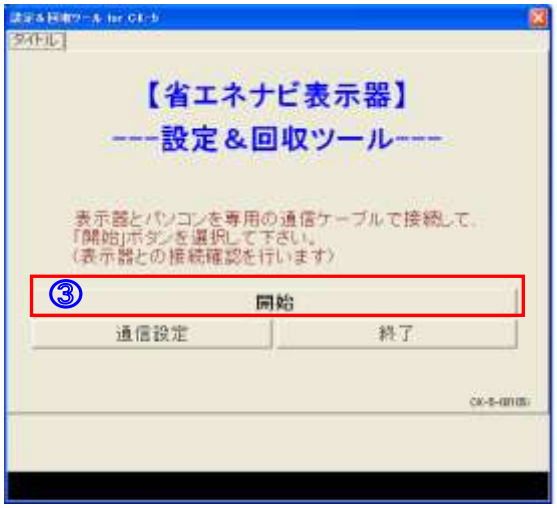

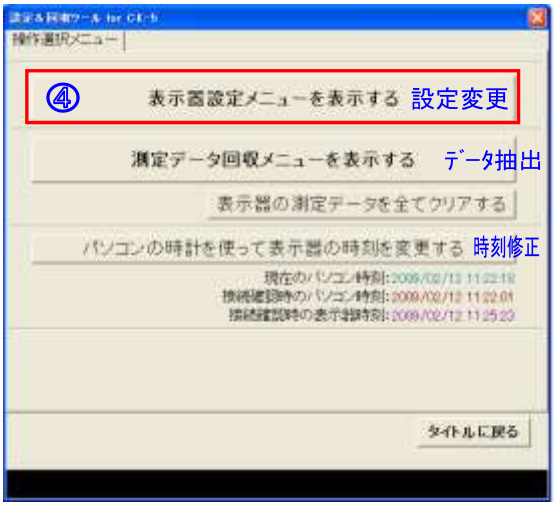

1．ソフトCK5Toolkitを起動させる。
2．パソコンと表示器をUSBで接続。
3．「開始」をクリック。
4．設定変更をするために「表示器設定メニューを表示する」をクリック。
詳細は回収ツール取扱説明書P-9参照

表示器内の設定値を使用する場合

PC内の保管設定値を使用する場合

初期値に変更する場合

5.「表示器設定を開始する」
6.「表示器の設定値を使用する」

詳細は回収ツール取扱説明書P-10参照

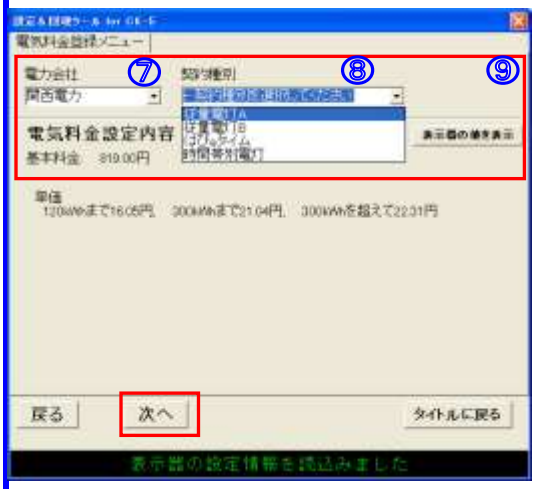

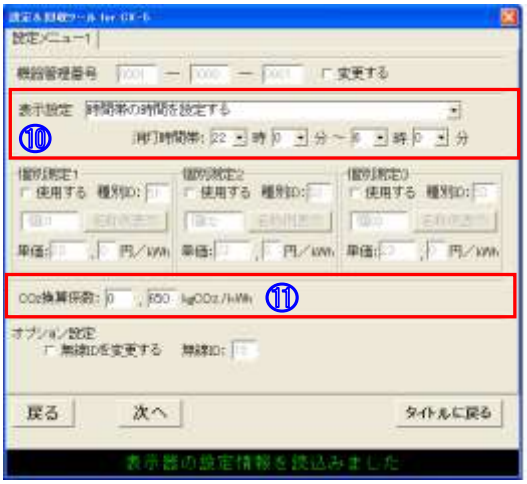

7. 電力会社を関西電力を選択（関西電力エリアの場合）
8. 契約種別選択（従量電灯A・従量電灯B・はぴeタイム・
   時間帯別電灯）
9. 契約容量を入力。標準は10kVAを入力
10. 消灯時間を入力。
11. CO2換算係数を入力。
   詳細は回収ツール取扱説明書P-11参照

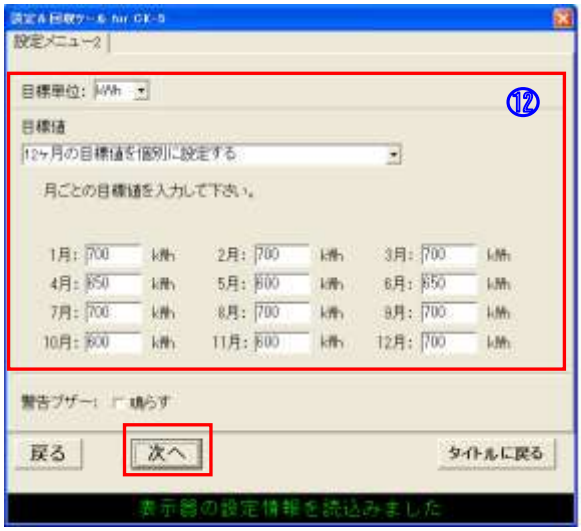

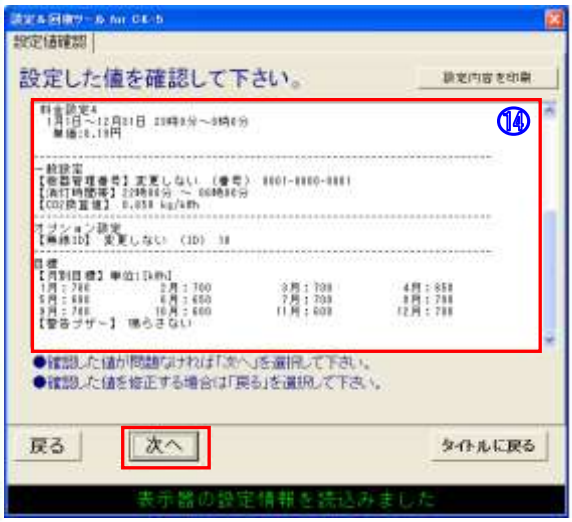

12. 使用する期間の目標値を入力する。
   最初はシミュレーションの数値か昨年の電気料金請求書にある使用量
   を入れることにより，目標値と比較できる。
13. 「次へ」をクリック
14. 設定値が問題なければ「次へ」をクリック。

   詳細は回収ツール取扱説明書P-11参照